# イズの12GHZ帯 細線デーな循信モデム

### 1.2GHz帯フル活用。

電力、キュービクル、自動販売機、設備の監視・ 制御と表示器への情報伝達。 工場・ビルおよび付随する設備の状態監視の めにご活用いただけます。

1.2GHZ帯を活用

高性能な 受信回路を持ち、 混信や妨害に強い 通信を実現

40ch & 高速 40チャンネルの周波数と、 14.3kbpsØ 高速連続通信を 実現(無線区間)

## オール無線通信


経由指定の不要な 多段リピータ機能を ローミング機能と 合わせて実現

電波環境 測定ツール対応

見えない電波を パソコン画面で確認。 妨害電波と通信品質を 現場で検証

### 高信頼性

誤り検出と自動再送機能で エラーフリー\*。 アンテナダイバシティで デッドポイントを解消

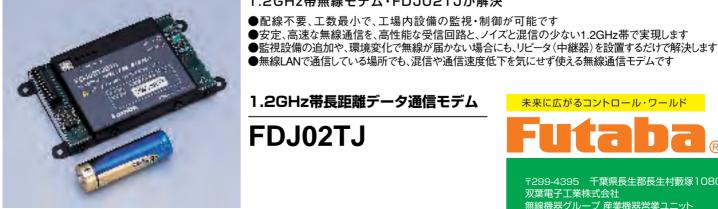

1.2GHz帯長距離データ通信モデム

1.2GHz帯無線モデム・FDJO2TJが解決

●配線不要、工数最小で、工場内設備の監視・制御が可能です

FDJ02TJ

未来に広がるコントロール・ワールド

T299-4395 千葉県長生郡長生村藪塚1080 双葉電子工業株式会社

無線機器グループ 産業機器営業ユニット TEL: 0475-32-6173 FAX: 0475-32-6179

http://www.futaba.co.jp/

※写真の単三電池は、大きさ比較用です。

# 点在する設備機器との無線通信伝送路を 信頼性の高いオール無線で実現します。

フタバFDJ02TJは、1.2GHz帯の電波を使用する、多ch、高速、高信頼通信モデムです。

### 無線通信をあきらめていた環境で威力を発揮します。

□工場、プラント、遊技場、公共設備など、ノイズの多い環境

□レストラン、コンビニエンスストアなど、電子レンジ環境

□オフィス、工場、ホットスポットなど、無線LAN環境

□天井クレーン、テレメータで使用など、400MHz帯無線機の多い環境

### 主な仕様

### 無線部

技術基準: ARIB標準規格 STD-T67(1.0版)準拠

(電波法の認証が別途必要です。)

電波形式: 疑似GMSK

データ伝送速度: 14.3kbps(占有帯域幅16kHz以下、チャンネル間隔

25kHz)

空中線電力: 10dBm(10mW)

無線周波数帯域: 1216.0125~1216.9875MHz

周波数チャンネル: 19波(連続通信)+19波(時間制限あり)+2波(制御チ

ャンネル)

周波数運用形態: 固定周波数モード/グループモード

通信エリア: 屋内300m(同一室内)、屋外1.5km(見通し条件)

※通信距離は環境によって異なります (弊社実測データ:6km(海岸線見通し))

アンテナダイバシティ機能: 送受信アンテナ切替方式

多段リピータ機能: 経由アドレス指定の不要なリピータ機能(※リピータを

経由することによる伝送遅延はアプリ側で考慮願います。)

電波環境測定機能: 無線回線テストコマンド実装&パソコン接続で簡易スペ

アナ機能実現

### インターフェース部

インターフェース: シリアルインターフェース(調歩同調式:RS232C/TTL

レベル選択)

ボーレート: 2,400bps~19.2kbps、31.25kbps

### その他ハードウェア

接続コネクタ: 10ピンコネクタ(ヒロセ DF3タイプ)使用、電源とシリ

アルインターフェース共用

インジケータランプ:電源、送信、受信、コネクション動作電源電圧、電流:+4.0V~8.0VDC 150mA以下

動作保証温度: -10~+60°C(保存温度範囲:-20~+70°C) 外形寸法、重量: 84×52×13mm(突起部を除く)、約100g

### 通信プロトコル (親子関係の無いアドレス指定のパケット送信方式)

無線区間エラー検出: パケット単位でCRCチェックと自動再送機能

(再送回数は任意設定回数)

通信動作モード: パケット送信モード、ヘッダレスストリームモード、リピー

タモード

(1)パケット送信モードはコマンドヘッダと宛先アドレス

指定のパケット送信方式

(2)ヘッダレスストリームモードは(1)のコマンドヘッダ

と宛先アドレスを省いた連続データ送信方式

(3)リピータモードは本無線モデムをリピータ機として

動作させる場合に設定する動作モード


アドレス機能: 宛先アドレスは個別、グループ、同報で指定可能。(自局

アドレスはEEPROM内に格納)※仕様の詳細や具体的取扱は、弊社HPの「FDJ02TJ型取扱説明書.PDF」を

ご覧ください。

### セット構成

無線モジュールタイプ (無線機本体のみ) (電波法の申請認証が別途必要です。) (アンテナー体で容易に開けられないケースに収納して申請します。)

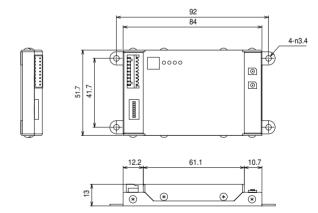



### 安全にお使いいただくために

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。表示された正しい使用方法でお使い下さい。

■商品に対するご相談は下記にお問い合わせください。 ■商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

# 双葉電子工業株式会社

〒299-4395 千葉県長生郡長生村藪塚1080

双葉電子工業株式会社

無線機器グループ 産業機器営業ユニット

TEL: 0475-32-6173 FAX: 0475-32-6179

http://www.futaba.co.jp/